



Es

# TEMPUS-PUMP-RELAY



# TEMPUS-PUMP-RELAY



GUÍA DEL USUARIO

## INTRODUCCIÓN

El TEMPUS-PUMP-RELAY permite controlar la apertura y el cierre de un relé en contacto seco desde un TEMPUS-AG-CT/MV

## ESPECIFICACIONES

### DIMENSIONES

Ancho : 10,8 cm

Largo: 10,8 cm

Altura : 5,2 cm

### INSTALACIÓN

Conexión a la salida de un TEMPUS-AG-CT/MV. Un mando de riego proveniente de una salida, activa el CIERRE del relé TEMPUS-BOMBA-RELÉ. Un mando de parada de riego proveniente de una salida, activa la APERTURA del TEMPUS-BOMBA-RELÉ.

### CARACTERÍSTICAS

El TEMPUS-PUMP-RELAY tiene 1 relé controlado por un mando de 9V (pulso).

*Condiciones ambientales de uso:*


- Altitud máxima de uso: 2500m
- Instalar en interiores o exteriores bajo cobertizos
- Temperatura máxima de funcionamiento: 70°C
- Humedad relativa: 90%

## CONFIGURACIÓN BÁSICA

Al mandar la activación riego,  
el contacto del relé se cierra.



Al mandar la parada de riego,  
el contacto del relé se abre.

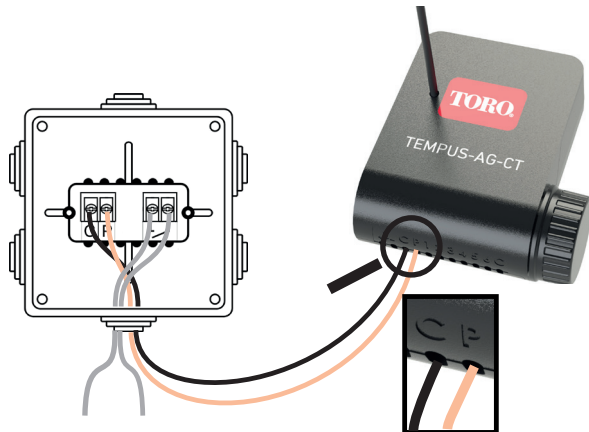

## TEMPUS-PUMP-RELAY

**TORO**

Technical Assistance  
service.wb.emea@toro.com

© 2021 The Toro Company  
Toro ag  
1588 N. Marshall Avenue, El Cajon, CA 92020-1523, USA